

Så här monteras och förläggs serviskabel till småhus

Fasadskåpet skall monteras vertikalt på stadigt och vibrationsfritt underlag. Det får inte monteras invid dörrens låssida eller i samma regel som ev. sopskåp är infäst i.

Fasadskåpet - infällt eller utanpåliggande - levererar din elinstallatör. Elmätaren levereras och monteras av elnätsägaren.


Rörets innerdiameter bör vara minst 2 ggr kabelns ytterdiameter. Dock minst 50 mm i ytterdiameter.

Röret skall vara gult och invändigt slätt.


OBS!
Tänk på att elmätare måste kunna betjänas av elnätsägarens personal.
Skåpet får således inte byggas in i tex carport, uterum eller andra låsta utrymmen.

Röret tätas i båda ändarna efter rörläggning så att vatten, sand, jord eller dylikt ej kan tränga in.

Röret skall vara gult och invändigt slätt.

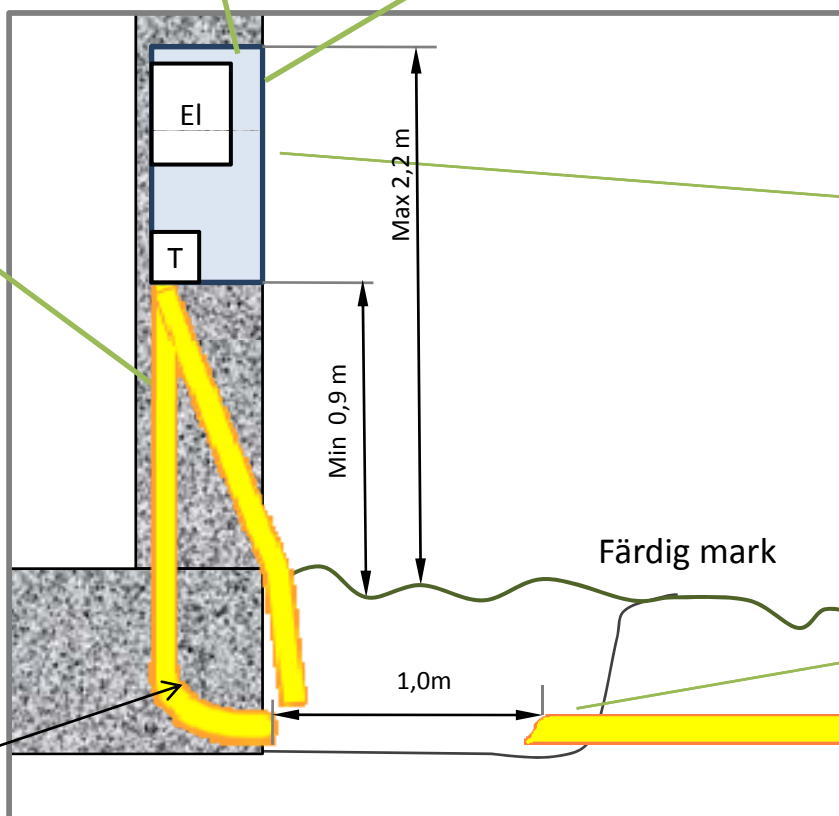

Figur 1.
Montering av serviskabel med rör infällt i grundmur, alternativt utanpå grund, och infällt fasadmätarskåp.

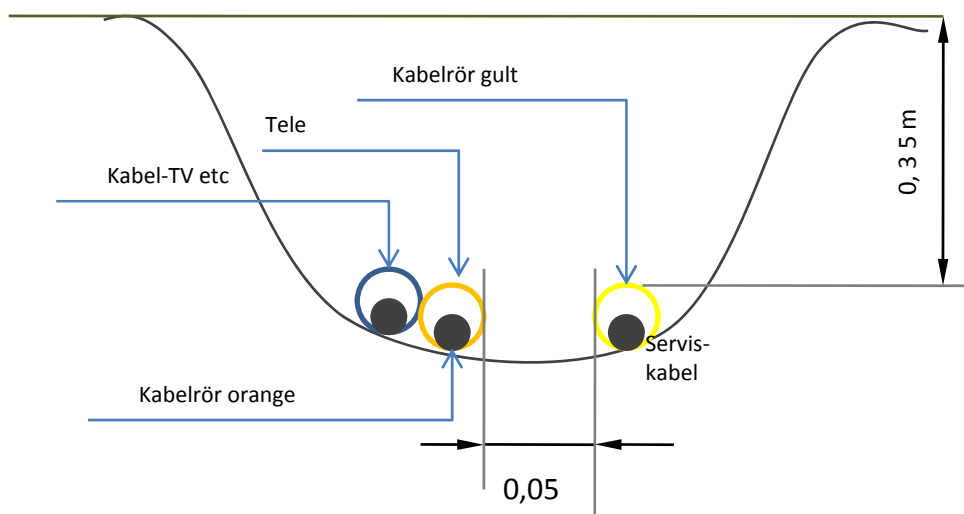

Figur 2.
Utförande av kabelgrav visande samförläggning av el- och teleservis på tomtmark.